


Catálogo Técnico - Acoplamento com Centro Elástico Partido.

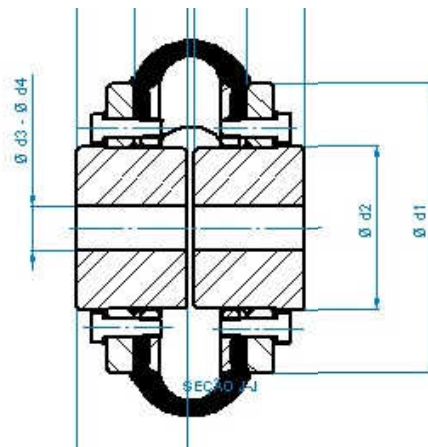

uro mínimo d4

Aplicações

Modelo	Torque nominal TkN Nm Convencional	Rotação máxima Normal rpm	Momento de Inércia - Kgm ²	Massa kg	Furo mínimo d4 (mm)	Furo máximo d3 (mm)
A 25BP	39	4000	0,000966	1,03	9	24
A 35BP	78	3800	0,003856	2,378	9	32
A 50BP	297	3600	0,01364	5,16	20	48
A 70BP	822	3600	0,0596	14,06	25	70
A 90BP	1487	2000	0,222	27,32	30	85
A 105BP	2187	2000	0,317	41,4	35	110
A 140BP	5950	1890	0,966	91,6	40	145
A-200/90BP	17125	1320	7,48	136	70	110
A-200/140BP	17125	1320	8,44	160	80	150
AT300/150BP	58500	700	17,78	252	80	160

OBS: Os dados apresentados nesta tabela são indicativos, podendo ser alterados sem prévio aviso.

Dimensões

Modelo e dimensões em "mm"	d1	d2	s	l1	l2	d5	gap padrão (distância padrão entre pontas de eixos)	gap máximo
A 25BP	74	36	30	63	30	95	3	33
A 35BP	96	49	40	80	38,5	125	3	41,5
A 50BP	127	70	50	103	50	165	3	53
A 70BP	169	99	65	143	70	220	3	73
A 90BP	218	116	90	165	80	300	5	85
A 105BP	235	139	90	205	100	335	5	105
A 140BP	288,5	190	120	265	130	405	5	135
A-200/90BP	436	150	185	297	128,5	550	40	168
A-200/140BP	436	195	185	317	130	550	57	185
A-300/150BP	535	225	235	410	175	730	60	235

Tolerâncias

Modelo	Medida "S"	Tolerância de Alinhamento mm - Axial	Tolerância de Alinhamento mm - Radial	Torque de Ajuste dos Parafusos kgm - Primeiro Ajuste	Torque de Ajuste dos Parafusos kgm - Segundo Ajuste
A 25BP	30	-0,5	0,35	0,5	0,5
A 35BP	40	-0,75	0,50	0,75	1
A 50BP	50	-1	0,65	1	2
A 70BP	65	-1,5	1	2	2,5
A 90BP	90	-2	1,2	5	6
A 105BP	90	-2	1,2	5	6
A 140BP	120	-3	2,4	6	7
A 200/90BP	185	-4	3,5	10	15
A200/140BP	185	-4	3,5	10	15
A 300/150BP	235	-4	3,5	15	22